

sanwa®

KS1

相序表

使用说明书

三和电气计器株式会社


[1]规格

测量项目	三相交流电压的相序和缺相
使用电压	3相 AC100V~600V
频率范围	45Hz~70Hz
允许使用时间	AC110V 可连续使用，AC220V 约 3 小时，AC480V 约 12 分钟
环境使用条件	高度 2000m 以下，环境污染度 2
工作温湿度	0℃~40℃、湿度 80%以下
认证规格	IEC61010-1 CAT. III 600V IEC61326、IEC61010-031
保险丝	Φ5×20mm、0.2A/250V
尺寸	本表 102 (L) × 78 (W) × 32.5 (D) mm 约 0.6m (红、白、青)
质量	约 212g (附带测量导线)
附件	携带皮包 (C-KS)，操作说明书、质检合格证

[2] 测量方法

1. 按照下图连接到三相电的接线端。

红色鳄鱼夹连接到 R 相，白色的连接到 S 相，蓝色的连接到 T 相。

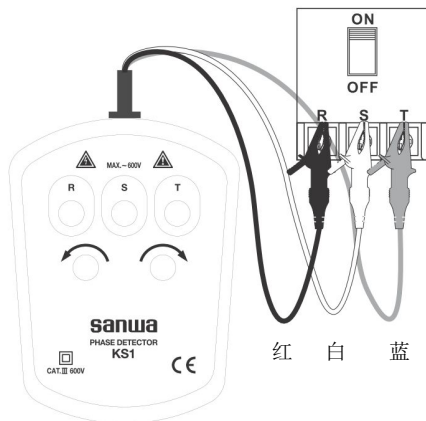


备注：本说明书中图中的灯状态说明如下。

表示灯点亮：

表示灯熄灭：

2. 识别缺相

缺相相应的灯会熄灭。

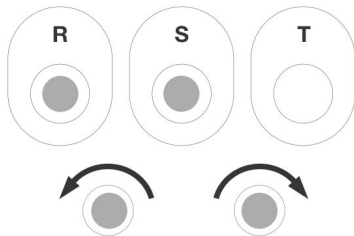

例：上述的状态灯中 R, S 相灯点亮，T 相灯熄灭，可以断定 T 相缺相。

备注：●缺相的情况下，顺相灯和逆相灯同时点亮。

●R 相或 T 相的表示灯没有点亮时，可能是保险丝熔断了。

3. 判定顺相和逆相

相序为顺时针（向右旋转）时顺相灯点亮，逆时针（向左旋转）时逆相灯点亮。



例：上述的状态顺相灯点亮，R-S-T 为顺相。

备注：缺相或是保险丝熔断时，顺相灯和逆相灯同时点亮。

本手册中所述的产品规格和外观若因为改良等原因发生变更，恕不另行通知。

sanwa®

三和电气计器株式会社

日本东京都千代田区外神田2-4-4电波大厦

邮编：101-0021 东京电话：+81 (03) 3253-4871