


臭化メチル CH₃Br

No.136L

Methyl bromide

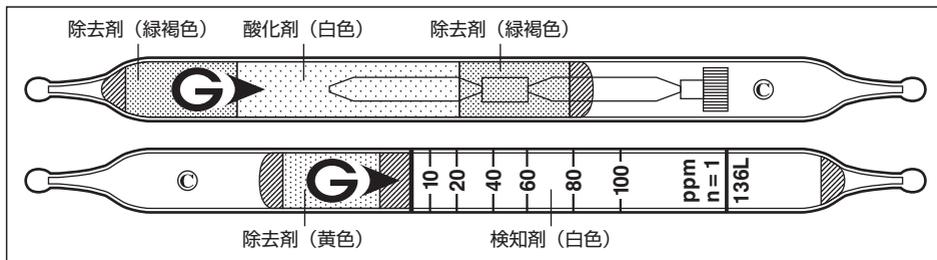

仕様

測定範囲	2.5 ~ 10 ppm	10 ~ 100 ppm	100 ~ 200 ppm
吸引回数	4回 (400ml)	1回(基準) (100ml)	1/2回 (50ml)
係数	1/4	1	2
測定所要時間	6分	1.5分	45秒

検知限度： 0.5 ppm (4回吸引)

変色： 白色 → 黄色

温・湿度補正： なし

有効期限： 2年



指示精度：



(CV：変動係数=σ：標準偏差÷平均値×100)

反応原理

臭化メチルは酸化剤により臭素を遊離し、オルトトリジンと反応して黄色を呈する。



干渉ガス

ガス名	共存濃度	干渉	単独の場合
塩素, 臭素, 窒素酸化物		+	黄色に変色
飽和ハロゲン化炭化水素		+	黄色に変色

除去剤：不飽和ハロゲン化炭化水素および四塩化炭素は1000ppm程度共存しても除去される。

この検知管で測定できる他のガス

ガス名	換算方法	吸引回数	測定範囲
臭化ベンジル	スケール	1	10 ~ 100 ppm
プロモホルム	スケール	1	1 ~ 50 ppm
臭化n-ブチル	係数：1.0	1	10 ~ 100 ppm
プロモクロロメタン	係数：1.1	1	11 ~ 110 ppm
1,1-ジプロモエタン	係数：0.7	1	7 ~ 70 ppm
1,2-ジプロモエタン	係数：0.8	1	8 ~ 80 ppm
ジプロモメタン	係数：0.5	1	5 ~ 50 ppm
臭化エチル	係数：2.0	1/2	100 ~ 200 ppm
	係数：1.0	1	10 ~ 100 ppm
	係数：0.25	4	2.5 ~ 10 ppm

校正用ガス

パーミエーションチューブ法