

UT583/585 使用手册

Operating Manual



漏电开关测试仪
Digital RCD (ELCB) Tester

一、安全提示

为正确使用本仪器，使用前请务必详细阅读本说明书。本说明书包含警告信息及安全规定，当使用本仪器时请严格遵守，以确保使用者操作安全及仪器安全，因此使用本机前请先仔细阅读本说明书并理解其内容。

注意：

1. 在使用本仪器之前，请阅读并理解本说明书所包括的内容。
2. 本说明书要保存好，在任何有需要时都能便捷的拿出来为测试作参考。
3. 使用本仪器必须严格按照本说明书中描述测试步骤进行。
4. 请务必详细了解本说明书中有关安全方面的内容。
5. 一定要严格遵守以下安全规则，否则可能导致伤害事故或仪器损坏。
6. 本仪器必须由受过正规训练的、合格的技术人员进行操作，并在本说明书规定的条件下使用。
7. 由于使用不当或违反本说明书以及安全操作规定造成的设备损坏或其它损失，本公司不负任何责任。

安全符号“△”在本说明书中有三种含义，用户在阅读时要特别注意“△”符号的操作。

- △ 危险——表示某种环境和操作很可能会导致严重或致命的伤害。
- △ 警告——表示某种环境和操作能导致严重或致命的伤害。
- △ 注意——表示某种环境和操作是能导致较少伤害或本仪器损坏。

△ 危险提示

- 本仪器仅供单相使用在市电230V(±10%)/50Hz。
- 当进行测试时，请勿触摸任何裸露的导线。
- 当测试时，必须确定在安全情况下你的手指才可触摸测试导线。
- 在测试完成后请确认将测试线迅速的从电源上卸下。不能让测试线在测量后长时间的连接在电源上。

△ 警告

- 测试时绝对不要打开仪器的机身，那里存在危险的电压。如果出现故障，请交给专业人员进行检查并修理。
- 如果仪器出现任何反常现象（例如不完善的显示，意想不到的数值，机身的破损，测试提示时出现噪音等等）请交与专业人员修理后方可使用。
- 如果使用仪器前你的手是潮湿的，请不要使用仪器。

△ 注意

- 为保证安全，请使用本公司提供经过严格认证考核测试线，禁止使用其他测试线来测试。
- 不要把本仪器暴露在太阳、极端温度和潮湿等恶劣环境中。
- 请用湿布或中性清洁剂去清洁本仪器，不要用磨剂或溶剂。
- 当本仪器潮湿时，请确定使其干燥后存储。

本仪器相关符号标识的含义：

	表示危险、警告、注意标志		表示有双重绝缘或强化绝缘保护
	CE 符合欧洲共同体(European Union)标准		

二、仪器特性

2.0 采用智能微控制器芯片控制，具有高精度，高可靠性和高稳定性；

2.1 接线检查：

当待测端供电不正常或没通电时LCD显示L-N，L-PE闪烁；
当待测端接地不良或没接地时L-PE，N-PE闪烁，L-N不闪烁；
当待测端掉零线时 L-N，N-PE闪烁，L-PE不闪烁；
当待测端接线错误时L-N，L-PE，N-PE闪烁，此时仪器都会禁止测试，地与零线接反除外；

- 2.2 相位角度选择：测试可选择从正的(0°)或从负的(180°)半周期开始测试；
- 2.3 遥控测试功能：只要将测试线接到待测端上即可自动进行测试(仅UT585)；
- 2.4 AUTO RAMP测试：可同时测试跳闸动作电流和动作时间；
- 2.5 超量程显示：当测试跳闸动作时间超过最大测试时间而跳闸LCD将显示“>300 mS”或“>1000 mS”；
- 2.6 数据保持：测试完成后显示的测量结果将被保持；
- 2.7 大电流1A触发测试(仅UT585)；
- 2.8 过温检测：当仪表内相关器件过温时，LCD显示“🔥”，仪器将自动禁止测试，等待温度降低后LCD不显示“🔥”，方可测试；
- 2.9 背光功能：当按LIGHT(🔦)键时打开背光功能，再按时关闭此功能；

- 2.10 低电检测功能：当电池电压约小于7V时，显示低压符号“🔋”，此时请及时更换电池；
- 2.11 自动关机功能：操作约10分钟后，仪器会自动关机；当要取消自动关机功能时请先按住PHASE(0°/180°)键再开机便可；
- 2.12 FUSE安全保护。

三、技术规格

3.1 测量范围和测量误差（温度：(23±5)℃；湿度：45%~75%RH；海拔高度≤2000米条件下）：

精度描述：±(a%读值+b字)

UT583:

功能	工作电压 (交流)	额定动作电流 (I _{Δn})	故障动作 时间范围	精度	
				动作电流	动作时间
*1/2	230V (误差范围: ±10%) 频率: 50Hz	(10/20/30/100/300/500)mA	(0~1000)mS	误差范围: -10%~0%	±(0.6%+4)
*1		(10/20/30/100/300/500)mA		误差范围: 0%~+10%	
*2		(10/20/30/100/300)mA	(0~300)mS		
*5		(10/20/30/100)mA		(RAMP增长步 长10%) I _{Δn} 从20%~110% 300*10mS(测试 时间范围为0 ~300mS)	

功能	量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
交流电压	(60~400)V	1V	±(5%+2)	500VAC/700VDC	输入阻抗约为9.9MΩ

UT585:

功能	工作电压 (交流)	额定动作电流 (I _{Δn})	故障动作 时间范围	精度	
				动作电流	动作时间
*1/2	230V (误差范围: ±10%) 频率: 50Hz	(10/20/30/100/300/500)mA	(0~1000)mS	误差范围: -10%~0%	±(0.6%+4)
*1		(10/20/30/100/300/500)mA		误差范围: 0%~+10%	
*2		(10/20/30/100/300)mA	(0~300)mS		
*5		(10/20/30/100/200)mA		(RAMP增长步 长10%) I _{Δn} 从20%~110% 300*10mS(测试 时间范围为0 ~300mS)	

功能	量程	分辨力	准确度	输入保护	说明
直流电压	(±60~±400)V	1V	±(5%+2)	500VAC/ 700VDC	输入阻抗约为9.9MΩ
交流电压	(60~400)V	1V			

- 注：1. UT583/585交流电压测试响应为：50Hz。
2. 当交流或直流电压小于60V时，测试值仅供参考。

3.2 测试范围(功能)

- ×1/2----- 为不触发测试，检验RCD灵敏度。
- ×1----- 为测量触发时间。
- ×2----- 为测试 $I_{\Delta n} \times 2$ 快速触发时间。
- ×5----- 为测试 $I_{\Delta n} \times 5$ 快速触发时间。
- AUTO RAMP测试---- 为测试触发电流的大小。

3.3 应用标准：

- IEC 61010-1 CATIII 300V 污染等级 二级
- IEC 61557-1, 5
- IEC 61326-1
- IEC 61326-2-2

3.4 工作电压：

230VAC (±10%) /50Hz

3.5 工作环境：

- 温度：0℃~40℃；
- 相对湿度：≤80%RH
- 海拔高度：≤2000米

3.6 储存条件：

- 温度：-20℃~60℃；
- 相对湿度：≤75%RH

3.7 外形尺寸：

210mmx175mmx90mm

3.8 仪器重量：

约1000g

3.9 附件：

- 测试线 (1.5米) 1条
- 说明书 1张
- 背带/工具箱 1套

四、仪器外观及主配件(如图1、图2、图3)

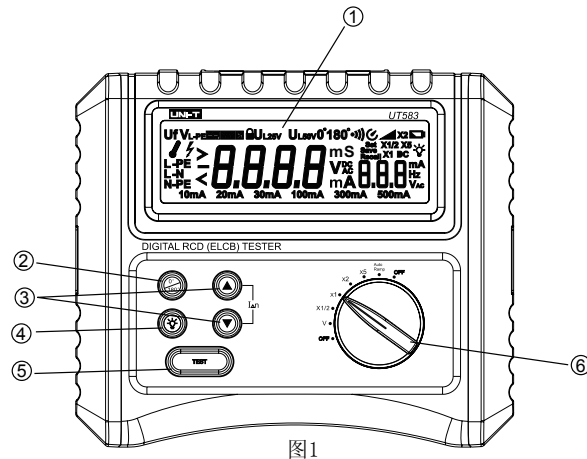


图1

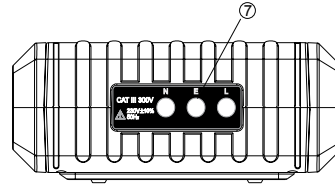


图2

- ①LCD显示屏
- ②PHASE (0°/180°) 键
- ③电流设置(UP/DOWN) 键
- ④LIGHT 键

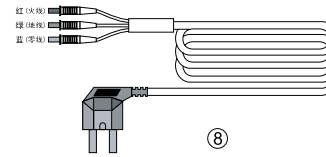


图3

- ⑤TEST 键
- ⑥功能选择开关
- ⑦测试输入端口
- ⑧测试线

五、RCD测试

(1) 连接测试线

将测试线的三个端子分别插到仪器的三个相对应端口中：L对L（火线），N对N（零线），E对E（地线），测试线与仪器连接好后，再将测试线的另一端接到待测线路上(230V/50Hz电源插座)。

(2) 电压测试

将功能选择开关置于V（电压挡）即可对L-N端的电压进行测试，看此时电压是否在RCD测试范围207~253V，若不在范围内，请检查相关线路接线是否正确；若在范围内请进行下一步测试。另外，UT585也具有直流电压测试功能，当在其他测量中要用到直流电压测试，可将测试线接在L端和N端，即可进行直流电压测试了。

(3) 接线检查

将功能选择开关置于RCD测试，看此时LCD显示接线状态，当待测端供电不正常或没通电时LCD显示L-N, L-PE闪烁；当待测端接地不良或没接地时L-PE, N-PE闪烁，L-N不闪烁；当待测端掉零线时L-N, N-PE闪烁，L-PE不闪烁；当待测端接线错误时L-N, L-PE, N-PE闪烁，此时仪器会禁止测试；请拔掉测试线，检查相关的线路，纠正后再进行接线检查直到正确为止。

(4) 按 $I_{\Delta n}$ 之UP(▲)或DOWN(▼)键切换，使LCD显示的所设定的触发电流值($I_{\Delta n}$)同RCD（漏电开关）上面标注的额定触发电流值一致。

默认设定值： $I_{\Delta n}$ 30mA 0°

(5) 测试

5.1 设置测试参数

- 不触发测试 ×1/2：最大测试时间1000ms。
- 触发测试 ×1：最大测试时间1000ms。
- 快速触发测试×2：最大测试时间1000ms。
- 快速触发测试×5：最大测试时间300ms。
- AUTO RAMP测试：20%~110% 额定的触发电流($I_{\Delta n}$)，最大测试时间 300ms。

5.2 按TEST（测试）键

- ×1/2不触发测试----断路器应该不触发。
- ×1触发测试-----断路器应该触发。
- ×2快速测试-----断路器应该触发。
- ×5快速测试-----断路器应该触发。
- AUTO RAMP测试-----断路器应该触发；可同时显示触发电流和触发时间。

5.3 按下PHASE (0° /180°) 键， 改变相位并且重复步骤(5.1)可确定最快的触发时间。

- 5.4 再一次改变相位并且重复步骤(5.1)。
- 5.5 测试完成后请将测试线从待测端马上卸下。

⚠ 危险：保证在这些测试的操作期间不接触接地裸露金属或裸露导线。

1. 遥控（锁定）测试功能：按住TEST键再开机，启动遥控（锁定）测试功能，LCD显示“🔒”符号，此时只要将测试线接到待测端上即可自动进行测试(仅UT585)；
2. 背光功能：当测试的环境光线比较昏暗时，可以按LIGHT (💡) 键打开背光功能，再次按LIGHT (💡) 键时关闭背光功能；
3. 自动关机设置功能：当先按住PHASE (0° /180°) 键再开机时，LCD将显示“APO OFF”字符，此时自动关机将被取消；而通常开机（不按PHASE (0° /180°) 键开机）时，自动关机是打开的。

六、保养和维修

6.1 更换电池

请按照图4所示来更换电池（电池规格：1.5V AA 碱性 LR6）。

⚠ 警告

- 为了避免得到错误的测量值，而导致触电或人身伤害，当电池指示符 (🔋) 出现时，应尽快更换电池。
- 更换电池前，请将旋钮开关转到OFF（关机）位置，并从端子上拆下测试线。

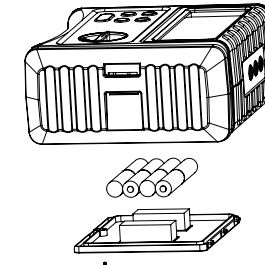


图4

6.2 机壳的清洁:酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用，所以清洁机壳时要用干毛巾轻轻擦拭即可，请一定避免仪器潮湿。

6.3 维修

若出现以下问题请与本公司市场部售后服务中心或代理商联系：

- A. 仪器机壳破损或器件损坏。
- B. 液晶显示不正常。
- C. 正常使用时，测到意想不到的数据。
- D. 按键操作失灵或混乱。
- E. 测试时出现噪音。

优利德。

优利德科技(中国)有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北一路6号

电话:(86-769)8572 3888




传真:(86-769)8572 5888

电邮:infosh@uni-trend.com.cn

邮编: 523 808

本说明书内容如有变更，恕不另行通知！

说明书菲林做货要求:

序号	项目	内容
1	尺寸	外尺寸: (360x210) ±1mm. 折叠成形尺寸: (120*105) ±1mm
2	材质	60g书写纸
3	颜色	黑色, 双面印刷
4	外观要求	印刷完整清晰, 版面整洁. 无分层. 残损. 毛边等缺陷.
5	装订方式	360mm方向风琴折, 210mm方向再中间对折, 封面图在外面
6	表面处理	/
7	其它	/
版本		REV. 3
DWH 设计	邓文良	MODEL 机型: UT583/585
CHK 审核		Part NO. 物料编号: 110401104560X
APPRO. 批准		 优利德科技(中国)有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED